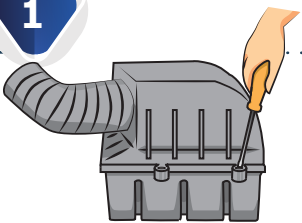
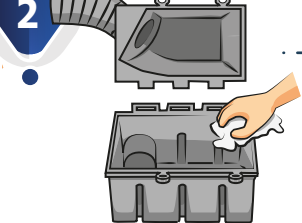
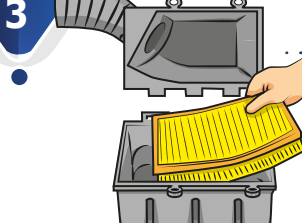
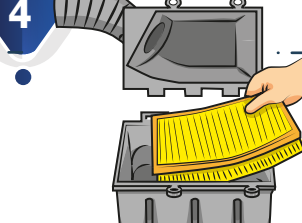


MANUAL DE INSTRUCCIONES DE MONTAJE

FILTROS PARA AIRE

<p>1</p>  <p>Con el motor apagado retire la tapa del filtro, puede estar apretada con tuercas mariposa, abrazaderas, tornillos, e.t.c.</p>	<p>2</p>  <p>Remueva el filtro de aire usado. Limpie la carcasa de la tapa cuidadosamente con un trapo húmedo para evitar la entrada de contaminantes</p>	<p>3</p>  <p>Instale el filtro de aire nuevo, verificando que el lado correcto este bien situado en la carcasa</p>	<p>4</p>  <p>Verifique que los empaques del filtro y de la carcasa estén en posición adecuada. Reinstale la tapa del filtro.</p>
---	---	---	--

FILTROS PARA ACEITE

- Escurrir el aceite del carter y retirar el filtro utilizado desajustándolo; en esta operación puede ser necesario el uso de herramientas como: llaves, extractor, e.t.c.
- Limpie la base del filtro.
- Verifique que el empaque del filtro a instalar este en posición correcta.
- Aplique una película de aceite de motor en el empaque del filtro a instalar.
- Cuando el filtro a instalar tenga una posición vertical, se debe llenar de aceite antes de instalarlo.
- Sin utilizar herramientas, enrosque el nuevo filtro hasta que el empaque se adhiera a la base.
- Enróscuese apretando más de $\frac{3}{4}$ de vuelta.
- Añadir nuevo aceite y poner el motor en marcha durante unos minutos, observando que no se presentan fugas.
- Si es necesario, reapriete manualmente.

